



## Démontage fermails.


### Matériel nécessaire :

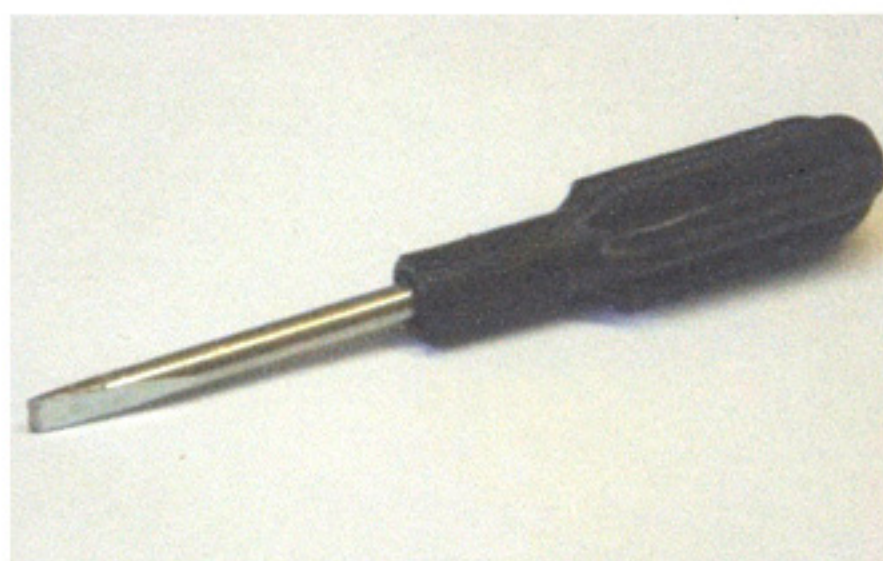


Tournevis plat 6 mm minimum

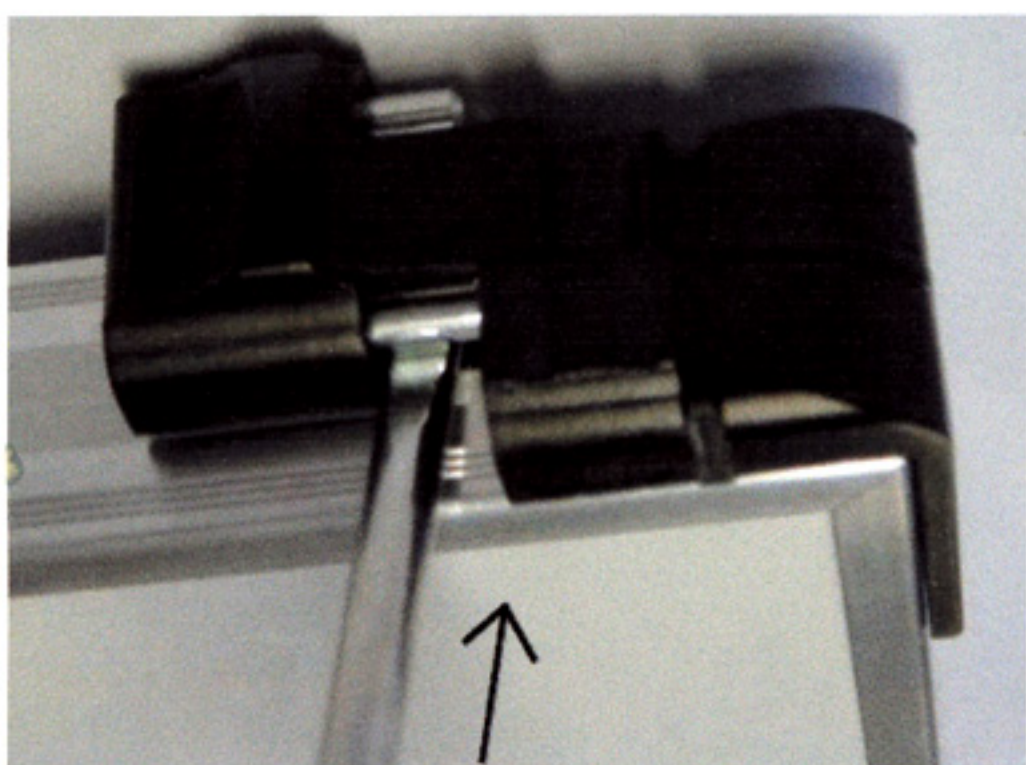


**1** Bouton ouvert, introduire le tournevis derrière la première goupille du dessous

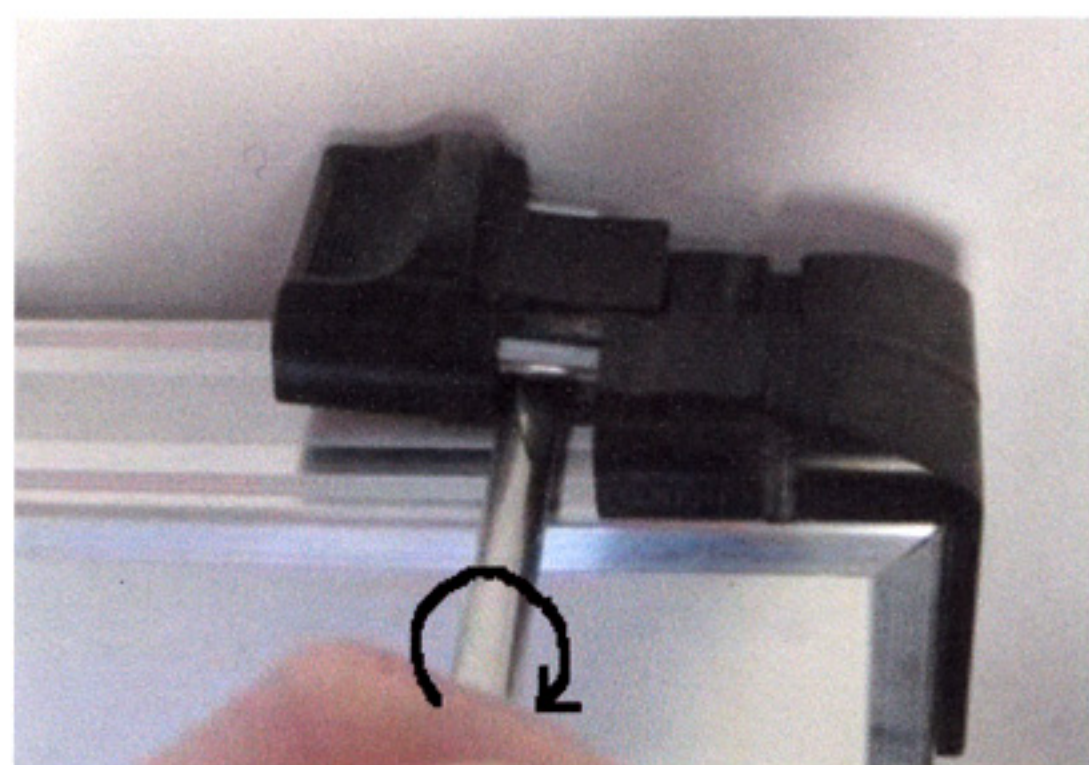

**2** Par un mouvement de rotation du tournevis lever le bouton

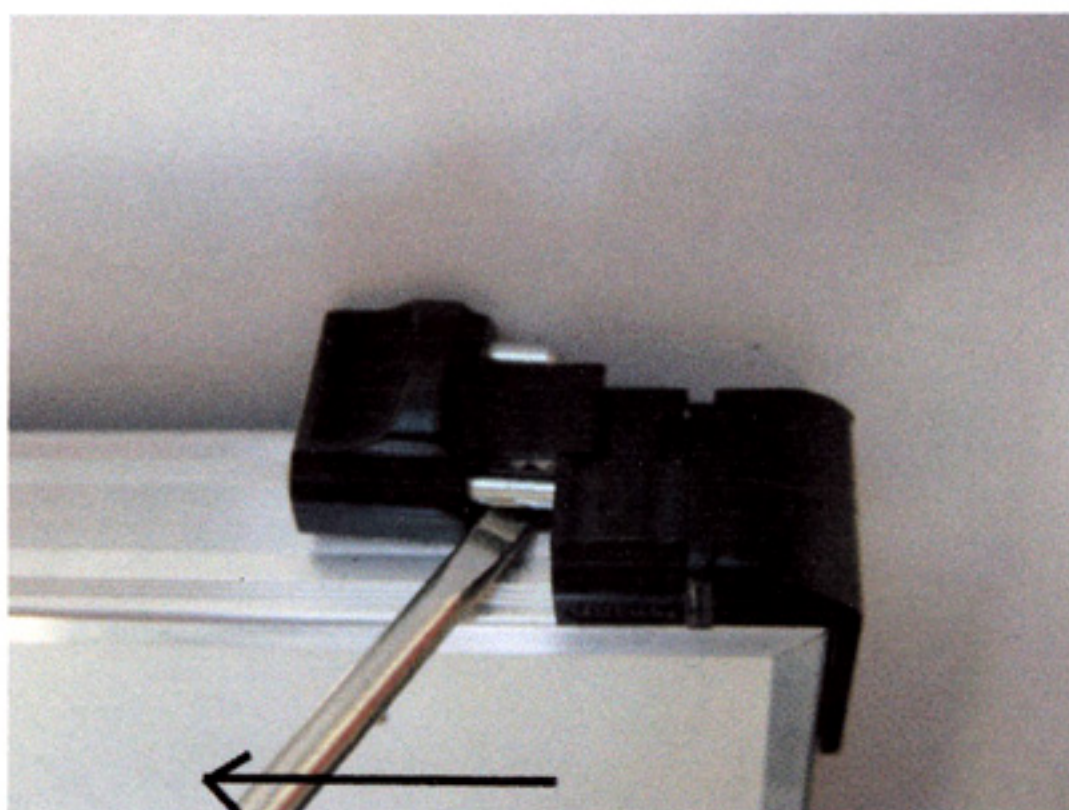

**3** Utiliser le tournevis comme levier pour dégager le Téton du fermail de son logement dans le profilé

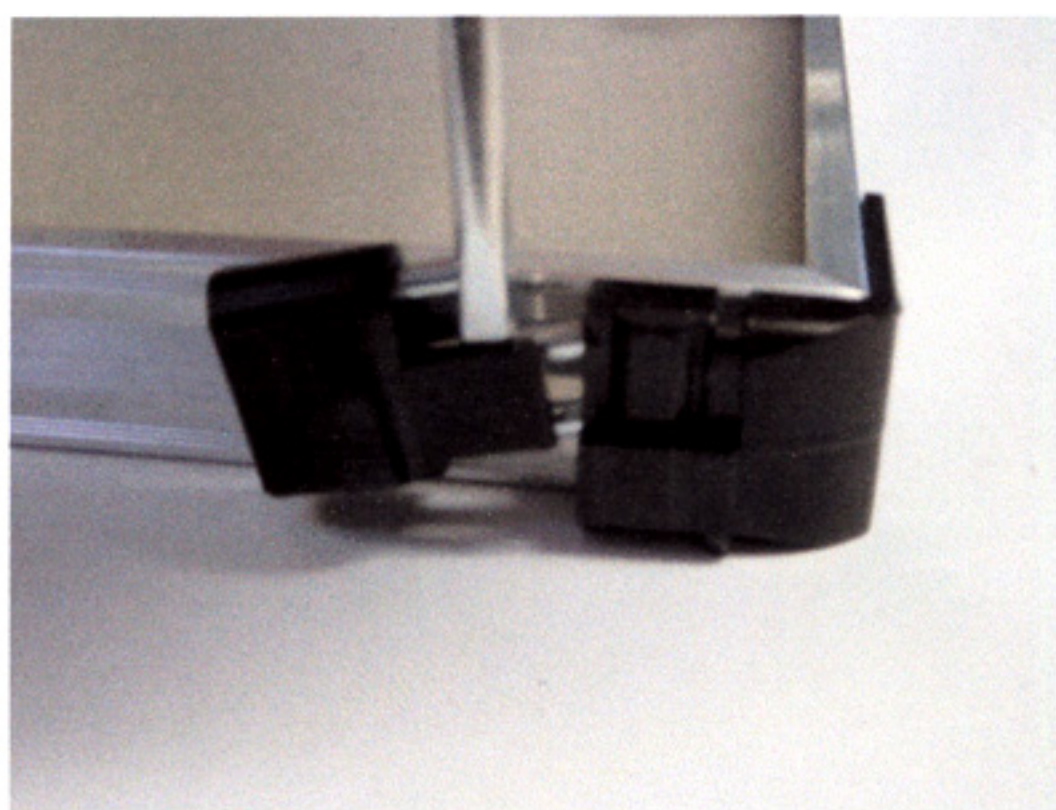

**4** Soulever alors le ressort plastique du fermail et le dégager de l'équerre